


STAR

Reservdelar

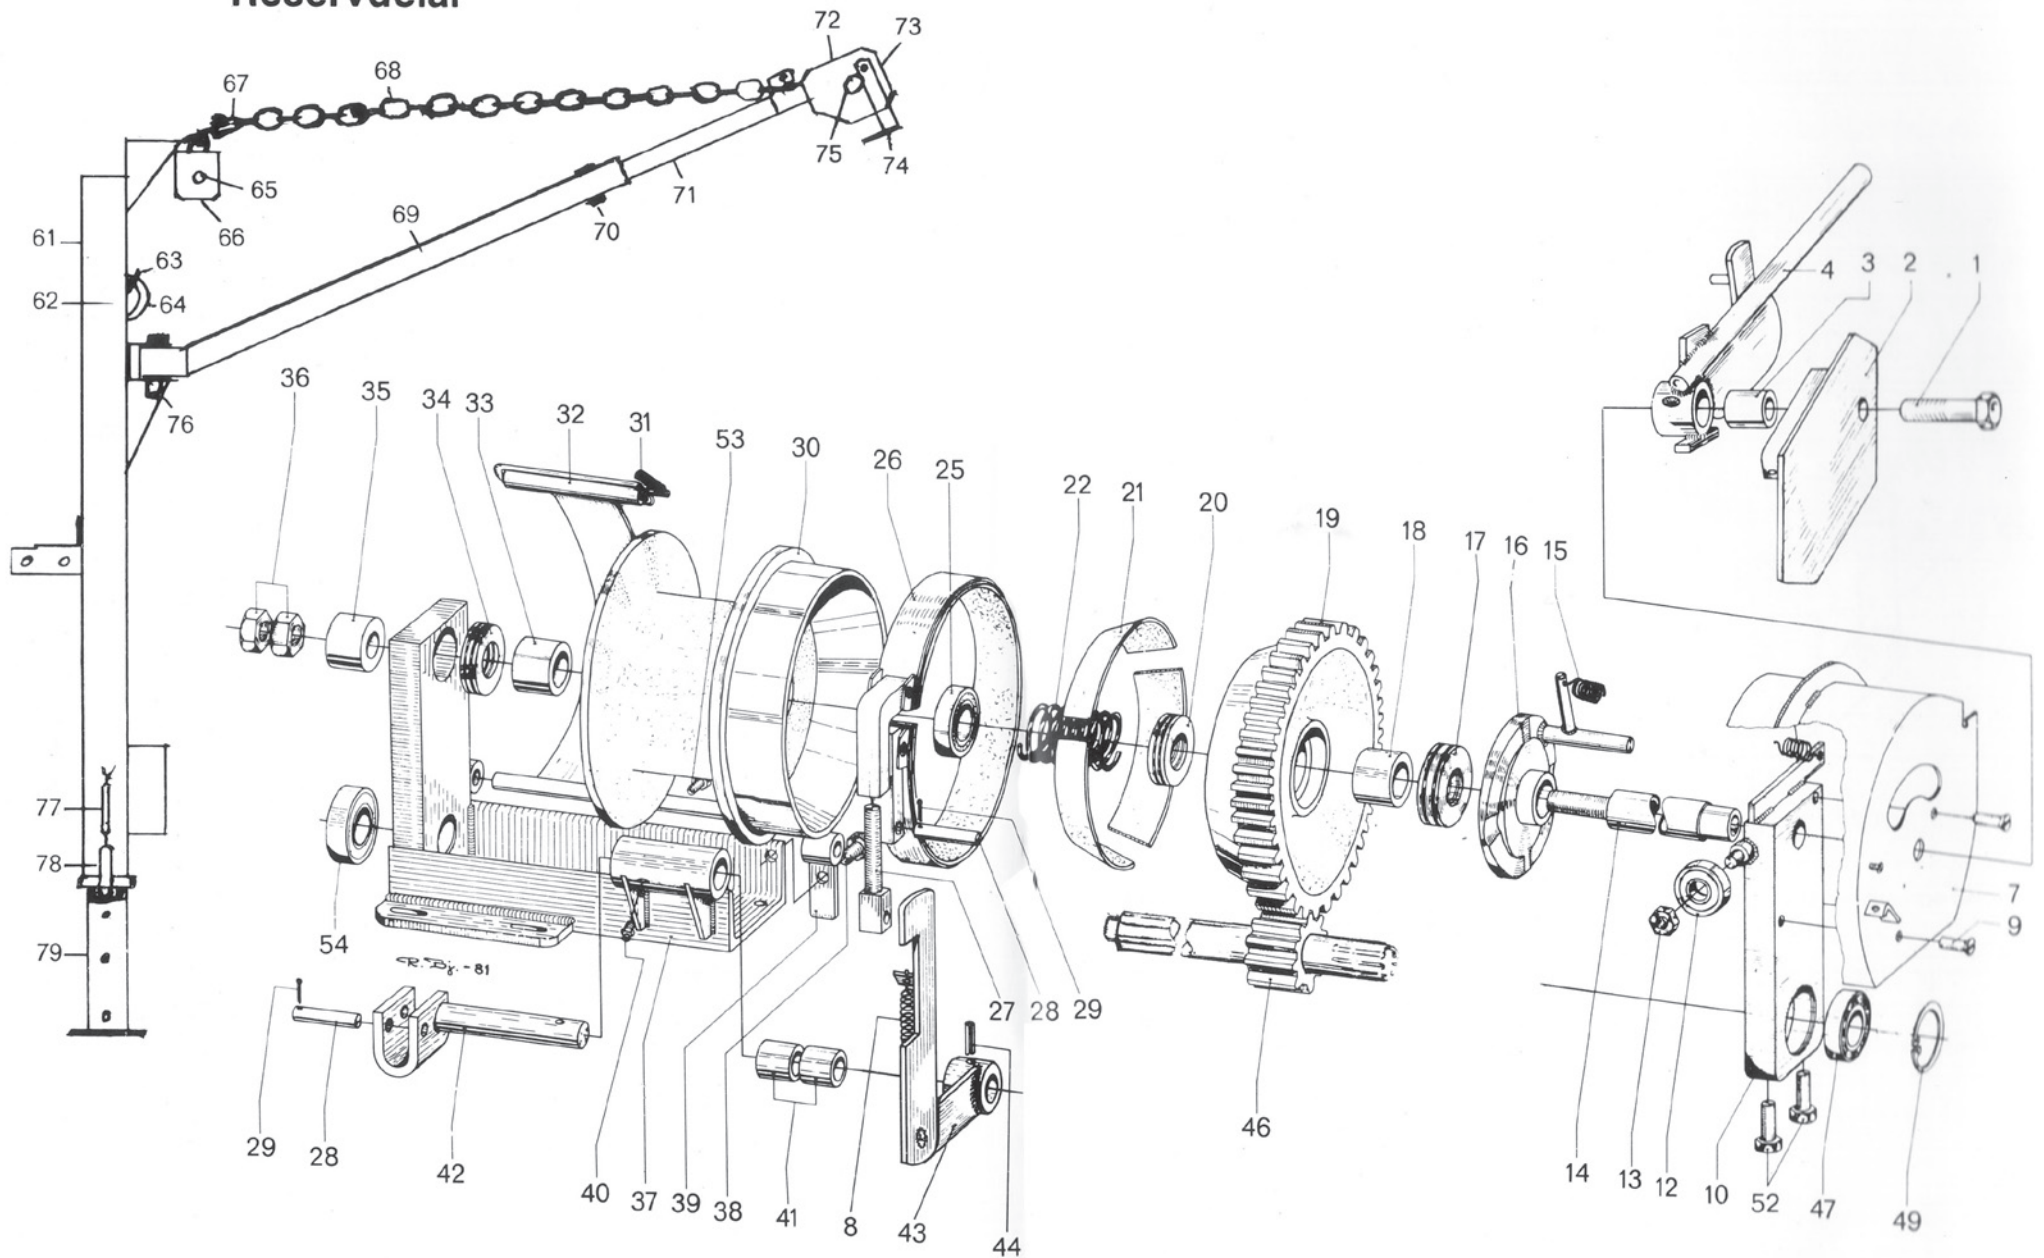

1.	Skruv
2.	Skyddsplåt
3.	Bussning
4.	Manöverspak
7.	Skyddskåpa
8.	Dragfjäder
9.	Skruv, 2st
10.	Gavel
12.	Kullager, 2st
13.	Mutter, 2st
14.	Överaxel
15.	Dragfjäder
16.	Manöverkurva
17.	Axiallager
18.	Lager självsmörjande
19.	Friktionshjul
20.	Axiallager
21.	Drivband, 4st
22.	Tryckfjäder
25.	Kullager
26.	Bromsband kpl.
27.	Justerskruv
28.	Cylindrisk pinne, 2st
29.	Saxpinne, 2st
30.	Lintrumma
31.	Dragfjäder
32.	Linförare
33.	Bussning
34.	Axiallager
35.	Distansbussning

36.	Mutter, 2st
37.	Stativ
38.	Skruv, fjäderb
39.	Lagring
40.	Smörjnippel
41.	Bussning, 2st
42.	Hävarmsaxel
43.	Bromshävarm
44.	Spännstift
46.	Underaxel
47.	Kullager
49.	Seegersäkring
50.	Bricka
51.	Mutter
52.	Skruv, 2st
53.	Stoppskruv
54.	Kullager
56.	Seegersäkring
61.	Stativ
62.	Axel
63.	Wireförare
64.	Linhjul
65.	Dubb
66.	Linhjul
67.	Schackel, 2st
68.	Kätting, 2st
69.	Främre Bom
70.	Bult
71.	Bakre bom
72.	Linblock

73.	Linhjul
74.	Wireförare
75.	Dubb
76.	Dubb
77.	Fjäder
78.	Sprint
79.	Stödben

Sonnys

Maskiner AB

Industrigatan 3
Tel: 0514-10505
www.sonnys.se

467 40 GRÄSTORP
Fax: 0514-51878
info@sonnys.se